

SEBEN



SEBEN




Nachtsichtsbrille Bedienungsanleitung

www.seben.com

WWW.SEBEN.COM

BEDIENUNGSANLEITUNG

NACHTSICHTBRILLE

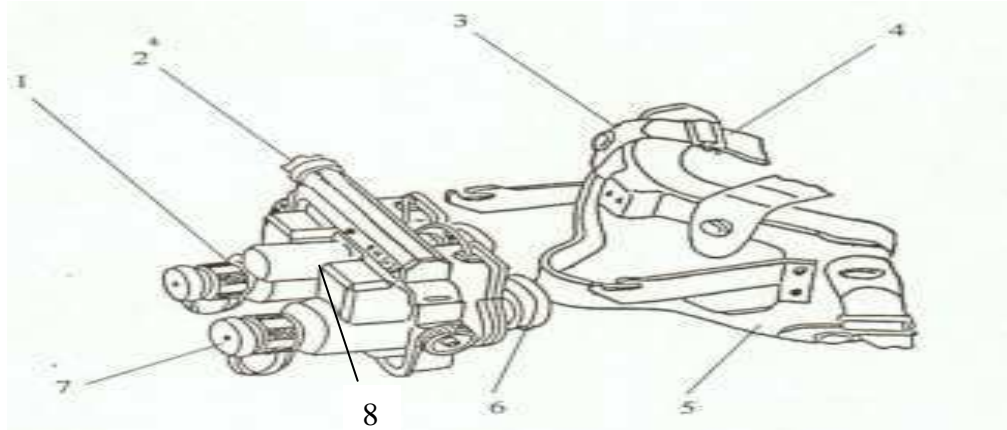

Warnung:

Vor dem Gebrauch der Nachtsichtbrille lesen Sie bitte sorgfältig und komplett die Gebrauchsanweisung. Unter keinen Umständen sollte die Nachtsichtbrille zerlegt werden, wenn die Batterie eingelegt ist. Nehmen Sie immer die Batterien heraus, wenn Sie z. B. Objektiv säubern etc. Schalten Sie die Nachtsichtbrille niemals bei Tageslicht oder in beleuchteten Räumen ein. Vergewissern Sie sich immer, dass der Linsenschutzdeckel nach dem Einsatz wieder auf dem Objektiv befestigt ist. Richten Sie niemals die Nachtsichtbrille auf helles Licht (Lampen etc.). Dieses kann die Lebensdauer des Gerätes herabsetzen.

Falls Sie den Infrarot zuschalten , dürfen Sie diesen niemals direkt auf die Augen von Personen richten.

Erste Vorgehensweise:

Um die Nachtsichtbrille in Gebrauch zu nehmen, entnehmen Sie bitte das Gehäuse, das Kopfnetz und die Halterung aus der Tasche. Lassen Sie das Gerät ausgeschaltet. Führen Sie nun das Kopfnetz durch die Schlaufen der Halterungen. Setzen Sie nun die Maske auf und befestigen die Halterung mittels den Druckknöpfen. Halten Sie die Maske mit einer Hand vor das Gesicht und stellen Sie die Größe des Kopfnetzes mittels den Schlaufen so ein, dass sich die Nachtsichtbrille bequem auf Ihrem Kopf befindet. Diese Einstellung braucht nur beim ersten Mal durchgeführt werden.

Einlegen der Batterien:

Hinter dem Ein-Aus-Drehschalter (siehe Zeichnung Position 2) befindet sich ein kleines Zahnrad. Drehen Sie nun das Zahnrad gegen den Uhrzeigersinn ab. Legen Sie nun 2 handelsübliche Mignon-Zellen (R6 1,5 Volt) in das Batteriefach. Achten Sie hierbei auf die richtige Polung (+ Pol muß ins Gerät zeigen). Setzen Sie das Zahnrad nun wieder auf das Gewinde auf und drehen es im Uhrzeigersinn handfest an.

Beobachten bei Nacht:

Entfernen Sie beide Objektivdeckel und schalten Sie das Gerät bei Nacht mit den Drehschalter (siehe Zeichnung Position 2) ein. Richten Sie die Nachtsichtbrille auf ein weit entferntes Objekt und drehen Sie das Objektiv bis ein halbwegs scharfes Bild zu erkennen ist. Nehmen Sie nun eine Korrektur der Dioptrieneinstellung am Okular vor, bis Sie ein scharfes Bild sehen. Kurz nach dem Einschalten kann es zu einem Blinken kommen, es wird sich aber innerhalb von 60 Sekunden wieder einstellen. Richten Sie das Gerät niemals auf helle Lichtquellen wie z. B: Laternen.